




Kullanım Kılavuzu Videolarına Erişmek için Tarayın



Kullanım Kılavuzuna Erişim için Tarayın

A229

KULLANIM KILAVUZU

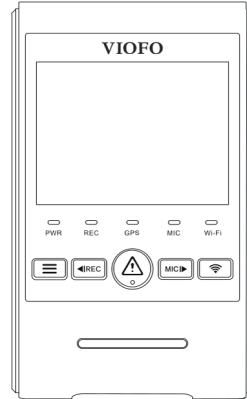

İçindekiler

1. Ürüne Genel Bakış	2
Standart Ürünler	
Opsiyonel Aksesuarlar	
Ürün Diyagramı	
Hafıza Kartını Takma / Çıkarma	
LED Göstergeler	
Düğmeler ve Simgeler	
Uygulama Düzenine Genel Bakış	
2. Kurulum	10
Ön Kamera Kurulumu	
Arka Kamera Kurulumu	
Kablo Bağlantısı	
3. İşlemler	15
Güç açık / kapalı	
Döngü Kaydı	
Acil Durum Kaydı	
Videoları Oynatma	
Bilgisayar Modu	
PIP Modu	
Ürün Yazılımı Yükseltmesi	
4. Sistem Ayarları	19
5. Akıllı Telefonda İnceleme ve Kontrol	23
6. Bluetooth Uzaktan Kumanda Kurulumu (İsteğe Bağlı)	24
7. Bildirim	25
8. Müşteri Hizmetleri	27

Ürüne Genel Bakış

■ Standart Ürünler



Ön Kamera

Type-C Veri
KablosuAraç Şarj
Adaptörü

GPS Modülü

Yedek Ön Montaj
Yapışkan PedlerYedek Arka Montaj
Yapışkan PedlerTrim Sökme
AparatıÖn Cam Statik
Sticker

***Not:** USB veri kablosu, yalnızca video dosyalarını aktarmak veya firmware güncellemesi yapmak için kamerayı bilgisayara bağlamak amacıyla kullanılır; kamerayı şarj etmek için uygun değildir.

■ Opsiyonel Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



Arka Kamera

Arka Kamera
Kablosu (6M)Bluetooth Kontrol
Kumandası


CPL

HK4 Donanım
Kiti


Harici Mikrofon

■ Ürün Diyagramı


1) Ön Kamera

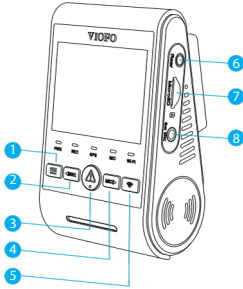


- 1 - Menü / Güç Açma/Kapama
- 2 - Menü Yukarı / Kaydı Başlat | Durdur
- 3 - Menü Onaylama / Video Koruma / Oynatma
- 4 - Menü Aşağı / Mikrofon Aktif | Devre Dışı
- 5 - Wi-Fi Açık | Kapalı
- 6 - Arka Kamera Portu
- 7 - Hafıza Kartı Yuvası
- 8 - Harici Mikrofon Bağlantı Yuvası

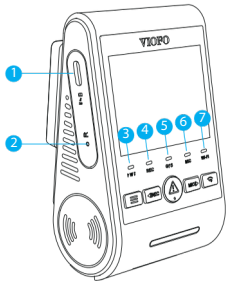

- 1 - Güç Girişi / microSD Kart Okuyucu Modu
- 2 - Sıfırlama Butonu
- 3 - Güç Durumu Göstergesi
- 4 - Kayıt Durumu Göstergesi
- 5 - GPS Durumu Göstergesi
- 6 - Mikrofon Durumu Göstergesi
- 7 - Wi-Fi Durumu Göstergesi

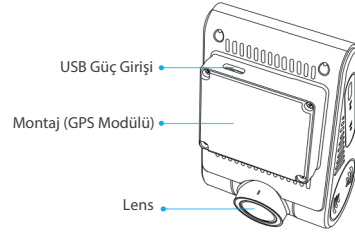


2) Arka Kamera (İsteğe Bağlı)

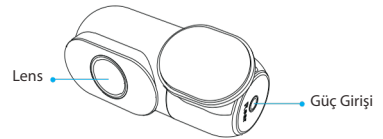

■ Hafıza Kartını Takma / Çıkarma

Hafıza Kartını Takma

Kameranın kapalı olduğundan emin olun. Hafıza kartını gösterilen yönde tutun ve bir tık sesi duyuncaya kadar kart yuvasına doğru kaydırın.

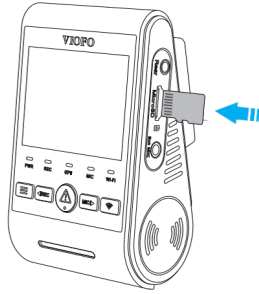

Hafıza Kartını Çıkarma

Kameranın kapalı olduğundan emin olun ve ardından hafıza kartının kenarını tırnağınızla itin. Kart, çıkarılabilecek kadar dışarı fırlayacaktır.

Not:

microSD kart ayrı satılır. Kullanılan microSD kartın UHS-U1/U3 veya üzeri bir hız sınıfına sahip olması gerekir ve maksimum kapasitesi 256 GB olabilir. 64 GB, 128 GB ve 256 GB kapasiteli microSD kartlar, bilgisayarda veya kamerada FAT32 dosya sistemine göre biçimlendirilmelidir.

Dayanıklı ve güvenilir olması için üst düzey MLC NAND flash bellek kullanılan VIOFO marka hafıza kartının satın alınmasını öneririz.

Kartı Biçimlendirme

Hafıza kartı ilk kullanımdan önce mutlaka biçimlendirilmelidir. Kameranin en iyi performansla çalışmasını sağlamak için kartın periyodik olarak biçimlendirilmesi önerilir.

Not: Kartı biçimlendirmek tüm verileri kalıcı olarak silecektir. Lütfen işlem öncesinde önemli verilerinizi yedekleyin.

■ LED Göstergeler

LED	Led Status	Behavior
PWR	Yanıp Sönen Kırmızı	Ürün Yazılım Güncellemesi
	Sabit Kırmızı	Güç Açık
	Kapalı	Güç Kapalı
REC	Sabit Kırmızı	Kaydediliyor
	Yanıp Sönen Kırmızı	Kaydedilmiyor
GPS	Yanıp Sönen Mavi	GPS Sinyali Alınıyor
	Sabit Mavi	GPS Sinyali Alındı
	Kapalı	GPS Devre Dışı
MIC	Sabit Mavi	Ses Kaydı Açık
	Kapalı	Ses Kaydı Kapalı
Wi-Fi	Yanıp Sönen Mavi	Wi-Fi Açık ve Bağlanmayı Bekliyor
	Sabit Mavi	Wi-Fi Bağlandı
	Kapalı	Wi-Fi Devre Dışı

■ Düğmeler ve Simgeler


Mod	Düğmeler	Davranış
Kayıt Modu		Kapatmak için uzun basın
		Kayıdı durdurmak için bir kez tıklayın
		Kaydedilen dosyayı kilitlemek için bir kez tıklayın
		Ses kaydını etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için bir kez tıklayın
		Wi-Fi'yi etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için uzun basın

Mod	Düğmeler	Davranış
Bekleme Modu (Kayıt Yapılmıyor)		Menüye girmek için bir kez tıklayın
		Kayıdı başlatmak için bir kez tıklayın
		Oynatma listesine girmek için uzun basın
		Ses kaydını etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için bir kez tıklayın
		Wi-Fi'yi etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için uzun basın

Mod	Düğmeler	Davranış
Oynatma Listesi Modu		N/A
		Menü yukarı / Oynatma hızını değiştir / Videoyu sil
		Mevcut videoyu seç / Oynat / Duraklat
		Menü aşağı / Oynatma hızını değiştir / Mevcut videoyu kilitle / Mevcut videonun kilidini aç
		Önceki menüye dön / Oynatma listesinden çık

Mod	Düğmeler	Davranış
Menü Modunu Ayarlama		Ayar menüsünden çık / Önceki menüye dön
		Menü Yukarı
		Ayar seçeneklerini girin / onaylayın
		Menü Aşağı
		N/A

■ Ekrana Genel Bakış Kurulum

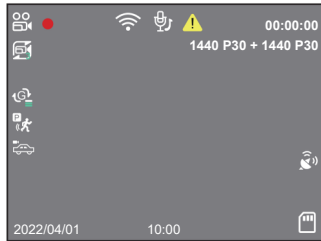


	Kaydetme Modu		Mikrofon
	Kaydetme Durumu		Acil Durum Kilidi
	Döngü Kayıt Durumu	00:00:00	Kayıt Zamanı
	G-sensör Durumu	1440P30+ 1440P30	Video Çözünürlüğü
	Park Hareketi Algılama		GPS Durumu
	Park Modu		SD Kart Durumu
	Wi-Fi Durumu		


Kurulum

■ Ön Kamera Kurulumu


1. Klipsleri takın ve ardından tutucuyu kameranın arka kısmındaki yuvaya yatay olarak kaydırarak takın.

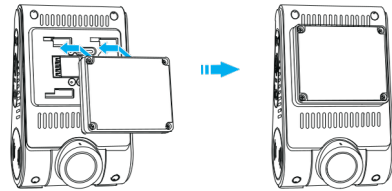

2. Dikiz aynasının arkasındaki ön camdan bir yer seçin.

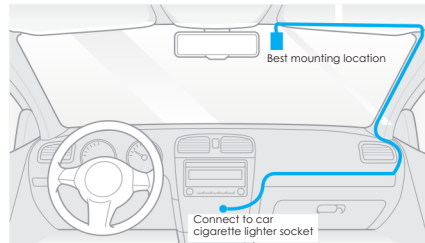


3. Ön camın montaj yüzeyini kuru bir bezle silerek temizleyin, yapışkan pedin sağlam bir şekilde yapışması için yağsız olması gerekir.
4. Yapışkan ped ve kamera merceğindeki koruma filmini soyun

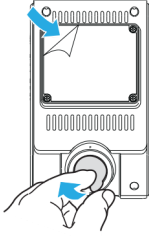

5) Ön kamerasını seçilen yere sabitleyin.


6) Lens açısını ayarlayın

- LCD ekranındaki canlı görüntüye bakın.
- Gerekirse lensin açısını yukarı/aşağı doğru ayarlayarak istenen görüş açısını sağlayın.

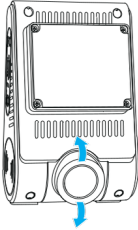

■ Arka Kamera Kurulumu

1. Ön camda, buz çözme ılgarısı kabloları olmayan ve kameranın tüm arka görünümü kaydedebileceği bir montaj konumu seçin.
2. Ön camın montaj yüzeyini kuru bir bezle silerek temizleyin.

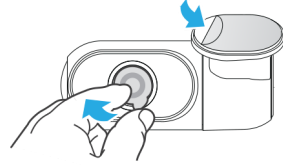


3. Yapışkan pedin ve kamera lensinin üzerindeki koruyucu filmi çıkarın.

4. Arka kamerasını seçilen yere sabitleyin.

■ Kablo Bağlantısı



1) Güce Bağlanma

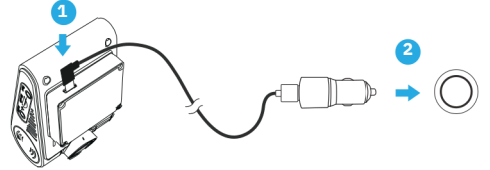

Araç şarj cihazının USB kablusunun erkek bağlantı noktasını kamera montajının Type-C bağlantı noktasına takın. Araç şarj adaptörünü aracınızın 12V / 24V dişi prizine takın.

2) Arka Kamera ile Bağlanma

Ürünü kapatın ve arka kamera kablosunu ön kameraya (ana ünite) bağlayın. Kablo yönlendirmesi aşağıdaki şemada gösterildiği gibi olmalıdır.

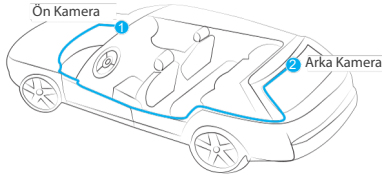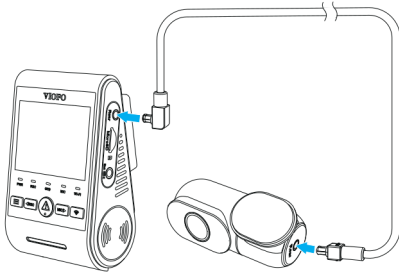

İpuçları

1. Kamerayı sürücünün görüş açısını veya güvenliğini engelleyecek bir yere kurmayın veya monte etmeyin.
2. Kamerayı, kaydedilen sahnenin her iki tarafını da eşit şekilde kapsayan görüş açısına (FOV) sahip olabilmesi için dikiz aynasına yakın bir yere monte edin.
3. Yağmurlu günlerde net bir görüş sağlamak için, mercek ön cam sileceğinin temizleme aralığı içinde konumlandırılmalıdır.
4. Kamerayı hava yastığı panellerinin üzerine veya yakınına takmayın / monte etmeyin.
5. Kurulum / montaj yeri güneş kontrol filminden (cam tonu) etkilenmemelidir. Optimum performans için kameranın yakınında başka herhangi bir elektronik ekipman olmamalıdır.

Not:

Kamerayı veya kabloları bir hava yastığı panelinin yakınına veya hava yastığının çalışma aralığına kurmayın / monte etmeyin. Üretici, hava yastığının açılmasından kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya ölümden sorumlu değildir.

İşlemler

■ Güç Açma / Kapama

1. Motoru çalıştırdığınızda kamera açılacak ve otomatik olarak kayda başlayacaktır.
2. Motoru kapattığınızda veya şarj kablusunu güç adaptöründen çıkardığınızda, kamera kaydı durduracak ve kapanacaktır.
3. Kamerası açmak veya kapatmak için [] tuşuna uzun basılı tutun.

■ Döngü Kaydı

1. Kameranın kart yuvasına bir microSD kart takın; kamera gücü algıladığında otomatik döngü kaydı başlayacaktır.
2. Her video dosyası için zaman aralığı 1 / 2 / 3 / 5 / 10 dakikadır.
3. Micro SD kartta yeterli alan olmadığında, döngü kaydı otomatik olarak en eski dosyaların üzerine (tek tek) yazacaktır.
4. Döngü kaydı dosyaları microSD kartının: \DCIM\Movie dosyasına kaydedilir.

■ Acil Durum Kaydı

Otomatik Acil Durum Kaydı

Motoru kapattığınızda veya şarj kablusunu güç adaptöründen çıkardığınızda, kamera kaydı durduracak ve kapanacaktır.

Manuel Acil Durum Kaydı

Kayıt sırasında [] düğmesine basıldığında, kaydedilen geçerli dosya kilitlenir. Kilitlendikten sonra, dosya döngü kaydı özelliği tarafından üzerine yazılmaz.

Not:

Çarpışma algılama hassasiyeti "G-sensörü" seçeneği altındaki ayarlardan ayarlanabilir. Kilitli dosyalar microSD kartta: DCIM \ Film \ RO dosyasına kaydedilir.

■ Playback Videos

1. Bekleme modunda (kaydetmiyor), çalma listesine girmek için [] düğmesine uzun basın.
2. İstediğiniz videoyu seçmek için ok düğmelerini [◀REC MIC▶] kullanın ve oynatmak için [] düğmesine basın.
2. Çıkmak için [] düğmesine basın.

Not:

1. Ön ve arka kamera kayıtları için ayrı dosyalar oluşturulur.
2. Ön kameranın dosya adı şu şekildedir: Yıl_Tarih_Saat_***F, arka kameranın dosya adı ise: Yıl_Tarih_Saat_***R.
3. Ön ve arka kameraların varsayılan video çözünürlüğü 2560 x 1440P 30fps'tir.

■ PC'de Video Oynatma

1. USB kablosunu kullanarak kamerayı bilgisayara bağlayın.
2. Kamera otomatik olarak açılır ve LCD ekranında "microSD Kart Okuyucu Modu" görünür.
3. Bilgisayarınız "taşınabilir disk" olarak algılar.
4. DCIM klasörünün altında iki adet alt klasör bulunur:
 - Movie (döngü kaydı video dosyaları)
Alt klasörler : Parking (Park modu video dosyaları)
RO (Korumalı / Kilitli video dosyaları)
 - Photo (video anlık görüntü dosyaları)
5. İhtiyaç duyduğunuz dosyaları bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz.

■ PIP Modu

Arka kamera bağlıyken A229 LCD ekranında canlı görüntü için dört farklı ön izleme modu mevcuttur.

Not:

Resim üzerinde resim (PIP) modu, yalnızca arka kamera takılıyken kullanılabilir.

Mod	Açıklama
Ön + Arka (Arka Üstte)	LCD ekranında ön ve arka kamera görüntülerini birlikte gösterir. Arka kamera görüntüsü sol üst köşede küçük pencere olarak yer alır.
Arka + Ön (Ön Üstte)	LCD ekranında ön ve arka kamera görüntülerini birlikte gösterir. Ön kamera görüntüsü sol üst köşede küçük pencere olarak yer alır.
Yalnızca Ön	LCD ekranında sadece ön kamera görüntüsünü gösterir.
Yalnızca Arka	LCD ekranında sadece arka kamera görüntüsünü gösterir.

■ Ürün Yazılımı Yükseltmesi

Ürün yazılımını güncellemek için bu web sitesindeki talimatları izleyin: (<https://www.viofoturkiye.com/destek/>)

Not:

- microSD kartı kullanarak ürün yazılımını yükseltmeden önce, kararlı okuma ve yazma işlemini sağlamak için kartı kamerada formatlamak gerekir.
- Yazılım güncellemesi sırasında kamerayı kapatmayın veya elektriğini kesmeyin. Aksi takdirde cihazın açılmamasına neden olabilir.

Sistem Ayarları

Ürün ayarlarını kamera tuşları veya VIOFO uygulamasını kullanarak ihtiyaçlarınıza ve tercihinize göre yapabilirsiniz. Menü ayarlarına girmek için önce kaydı durdurun.

• **Çözünürlük:** Kaydedilen videonun görüntü çözünürlüğünü ayarlayın.

Yalnızca Ön Kamera: 2560 x 1440P 30fps, 1920 x 1080P 30fps
Ön + Arka Kamera: 1440P 30fps + 1440P 30fps, 1080P 30fps + 1080P 30fps

• **Döngü Kaydı:** Kapalı / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 dakika.

Cihaza takılı bir microSD kart ile cihaz açıldığında kayıt otomatik olarak başlar. Her kaydedilen dosya en fazla üç dakika uzunluğundadır. microSD kartın depolama alanı dolduğunda en eski kayıtlar yeni kayıtlarla otomatik olarak değiştirilir.

• **Video Bit Hızı:** Videonun bit hızını ayarlayabilirsiniz. Yüksek bit hızı, özellikle hızlı hareketli sahneler veya yüksek kontrastlı ortamlarda video kalitesini ve akıcılığı artırabilir. Ancak yüksek bit hızı kullanmak, hafıza kartınızda kaydedilebilecek toplam süreyi azaltabilir. Düşük bit hızı ise daha az alan kaplar ve daha uzun süre kayıt yapılmasını sağlar.

• **WDR (Geniş Dinamik Aralık):** Dinamik aralık, görüntünün en parlak bölgesi ile en karanlık bölgesi arasındaki oranıdır. WDR, değişen ışık koşullarında neredeyse mükemmel pozlamalı video elde edilmesini sağlar.

• **Pozlama Değeri (Ön & Arka):** Farklı ışık kaynaklarında daha iyi görüntü almak için EV (Pozlama Değeri) ayarının doğru şekilde yapılması gerekir. Değer aralığı -2,0 ile +2,0 arasındadır. Ön ve arka kameraların EV değerini ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz. Varsayılan değer 0,0'dir.

• **Ses Kaydı:** Mikrofonu açar veya kapatır. Bu ayar, kayıt sırasında mikrofon tuşuna [MIC] basılarak da değiştirilebilir.

• **G-Sensörü:** G-sensörü, sarsıntıyı veya ani darbeyi ölçer ve o an kaydedilen videoyu korumalı hale getirir (üzerine yazılmasını engeller). "Düşük"ten "Yüksek"e kadar olan ayarlar, videonun korunması için gereken darbe şiddetini belirler. Ayarı genellikle "Düşük" seviyesinde tutmanızı öneririz.

• **Wi-Fi:** Wi-Fi'yi Aç/Kapat. [] tuşuna 3 veya 5 saniye basılı tutarak Wi-Fi'yi hızlıca etkinleştirebilirsiniz. 5 GHz Wi-Fi modunu kullanmanızı öneririz.

• **Park Kaydı:** Park modunda üç seçenek mevcuttur:

1. **Kapalı**

Kontak kapandıktan sonra kamera park moduna geçmez.

2. **Otomatik Olay Tespiti**

Araç park halindeyken hareket eden bir nesne tespit edildiğinde kamera otomatik olarak 45 saniye boyunca kayıt yapar.

3. **Zaman Atlama Kaydı**

Zaman atlamalı kayıt, 1 / 2 / 3 / 5 / 10 fps gibi düşük kare hızlarında video kaydeder ve ses kaydı olmadan sürekli kayıt yapmaya devam eder.

4. **Düşük Bit Hızı Kaydı**

Bu modda hem ön hem arka kamera düşük bit hızında video kaydeder. Ses kaydıyla birlikte küçük dosya boyutlarında sürekli kayıt yapılır.

Not: Park modunda kayıt yapmak için VIOFO HK4 ACC hardwire kiti kablosunun kullanılmasını öneririz.

• **Park Hareket Algılama:** Hareket algılama duyarlılığını ayarlar. Böylece rüzgar veya yağmur gibi küçük hareketlerin kayıt tetiklemesi önlenir.

• **Park G-Sensörü:** G-sensörü önemli veya ani hareketleri (örneğin darbe veya çarpma) tespit ettiğinde bir olay kaydını başlatır. Park modunda kayıttayken duyarlılığı Yüksek olarak ayaralamanız önerilir.

• **Park Moduna Geçiş Zamanlayıcısı:**

Park moduna geçiş için zamanlayıcı ayarlayın. (Yalnızca VIOFO HK4 hardwire kitiyle araç sabitlenmiş kameralarda çalışır. Harici pil kullanılıyorsa bu fonksiyon çalışmaz.)

"Kapalı": Motor durduğunda kamera hemen park moduna geçer.
 "90 saniye": Motor kapandıktan 90 saniye sonra kamera park moduna geçer.

• **Park Kayıt Süresi:**

"Kapalı": Kamera, park modundayken kayıt yapmaz.
 "1 saat": Kamera, park moduna girdikten 1 saat sonra kapanır.

• **Zaman Atlama Kaydı:**

Belirli zaman aralıklarıyla çekilen karelerden video kaydederek bellek tasarrufu sağlar ve inceleme süresini kısaltır. Varsayılan olarak kapalıdır.

• **Canlı Görüntü Kaynağı:**

Ön kamera / Arka kamera / Arka Üstte / Ön Üstte

• **Arka Görüntü Döndürme:**

Arka kamera görüntüsünün yönünü döndürmeyi açar veya kapatır.

• **Arka Görüntü Aynalama:**

Arka kamera görüntüsünün aynalanmasını açar veya kapatır.

• **GPS:**

GPS kaydediciyi açar veya kapatır. GPS modülü, kaydedilen videolara konum bilgisi eklemek için kullanılır. Devre dışı bırakılırsa kamera hızınızı, konumunuzu ölçemez ve saat/tarih senkronizasyonu yapamaz. (Yalnızca GPS sinyali alındığında kullanılabilir.) Bilgisayarda konumunuzu ve hızınızı görebilmek için lütfen "Dashcam Viewer" yazılımını kullanın.

• **Hız Birimleri:**

Hız birimi olarak kilometre/saat (KMH) ve mil/saat (MPH) seçeneği mevcuttur.

• **GPS Yazısı:**

Kaydedilen videoya GPS bilgilerini (konum, hız) ekler.

• **Tarih Yazısı:**

Kaydedilen videoya tarih ve saati ekler.

• **Marka Model Yazısı:**

Kaydedilen videoya kamera modeli bilgisini ekler.

• **Plaka Numarası:**

Kaydedilen videoya aracın plaka numarasını ekler.

• **Özel Metin Yazısı:**

Kaydedilen videoya özelleştirilmiş metin ekler.

• **Bip Sesleri:** Kapalı / Yalnızca Tuş Sesleri / Yalnızca Açılış Sesi / Açık.
 Tuşlara basma ve başlatma seslerini açabilir veya kapatabilirsiniz.

• **Başlatma Gecikmesi:**

Kontak açıldığında kamera belirli bir gecikmeyle çalışır. Ayarlar: Kapalı / 5 saniye / 10 saniye.

• **Dil:** Basitleştirilmiş Çince / Geleneksel Çince / İngilizce / Fransızca / İspanyolca / Portekizce / Almanca / İtalyanca / Rusça / Japonca / Türkçe / Romence / Lehçe / Çekçe / Slovakça

• **Sesli Bildirim:**

Sesli bildirimleri açar veya kapatır.

• **Tarih/Saat:**

Sistem tarihi ve saatini ayarlayın.

• **Saat Dilimi:**

GPS ile tarih ve saat senkronizasyonu için geçerli saat dilimini ayarlayın.

• **Not:** Yaz saati uygulaması için saat dilimi manuel olarak ayarlanmalıdır.

• **Frekans:**

Kaydedilen videoda oluşan titreme ve çizgi bozulmalarını (bantlanma) en aza indirmek için ayarlayın.

• **Ekran Koruyucu:**

Kayıt sırasında ekran, varsayılan olarak 1 dakika sonra kararır. Menüden farklı zaman aralıkları ile bu süreyi ayarlayabilirsiniz.

• **Biçimlendirme:** Bu işlem, microSD karttaki tüm verileri siler.

• **Not:** Kartı biçimlendirdikten sonra tüm veriler kalıcı olarak silinir ve kurtarılamaz. Biçimlendirme yapmadan önce ihtiyacınız olan dosyaları yedeklediğinizden emin olun.

• **Biçimlendirme:** Bu işlem, microSD karttaki tüm verileri siler.

• **Fabrika Ayarları:** Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayın.

• **Sürüm:** Kameranın mevcut firmware (yazılım) sürümünü kontrol edin.

Akıllı Telefonda İnceleme ve Kontrol

VIOFO uygulaması, akıllı telefonunuzla kameranızı uzaktan kontrol etmenizi sağlar. Özellikler arasında kameranın tamamının kontrolü, canlı ön izleme, oynatma ve video kaydı bulunur. Wi-Fi açıkken kamera yalnızca VIOFO uygulaması ile kontrol edilebilir.

Wi-Fi'yi menüden açabilir veya [] tuşuna uzun basarak etkinleştirebilirsiniz.

Wi-Fi açıldığında, kameranın LCD ekranında bir Wi-Fi durum simgesi ve şifre görünür.



Akıllı Telefona Bağlanma

- Android cihazınızda Google Play Store'dan ya da iOS cihazınızda Apple App Store'dan "VIOFO" uygulamasını arayın veya aşağıdaki kodu tarayarak uygulamayı indirin.



App Store'dan
İndirin



Google Play
üzerinden İndirin


- VIOFO UYGULAMASINI indirin ve yükleyin.
- VIOFO Uygulamasını başlatın.
- Menüden Wi-Fi'yi açın veya [] tuşuna uzun basarak etkinleştirin.
- VIOFO uygulamasında, kamera ile bağlantı kurmak için uygulama talimatlarını izleyin.

Bluetooth Uzaktan Kumanda

Bluetooth uzaktan kumandayı (isteğe bağlı), gösterge panelinizde kullanışlı bir yere monte ederek önemli videoları koruyabilir, yani üzerlerine yazılmasını önleyebilirsiniz. Bunu yaparken gözlerinizi yoldan ayırmadan güvenli sürüşe devam edebilirsiniz. Bluetooth uzaktan kumandaya bastığınızda kamera, o anki video dosyasını korumalı hale getirir ve bir anlık görüntü (fotoğraf) çeker.

Araç Kamerasıyla Eşleştirme

- Kamerayı açın..
- Uzaktan kumandadaki video kilitleme tuşuna, kamera ile eşleşme sağlanana kadar 3 saniye basılı tutun.
- Eşleştirme başarılı olursa uzaktan kumandanın LED ışığı mavi yanar.

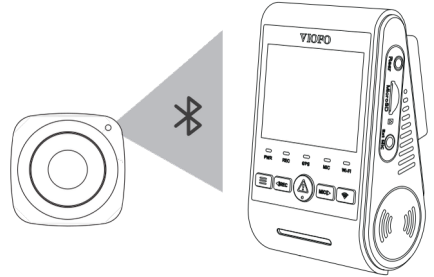

Bildirim

FCC Bildirimi

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, konut kurulumunda zararlı girişime karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulum kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı girişime neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağını garantiye yoktur.

Bu ekipman, radyo veya televizyon yayın alımında, ekipmanın açılıp kapatılmasıyla belirlenebilecek zararlı girişime neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını uygulayarak girişimi düzeltmeye çalışması teşvik edilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çıkışı bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Dikkat:

Üretici tarafından açıkça onaylanmayan bu cihazda yapılan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, bu ekipmanı çalıştırma yetkinizi geçersiz kılabilir. Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. bölümüne uygundur. Aşağıdaki iki koşula tabi olarak çalıştırılır: (1) Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz. (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişim dahil olmak üzere alınan herhangi bir girişimi kabul etmelidir.

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Shenzhen VIOFO Technology Co., Ltd, bu Radyo Frekansı çevre biriminin 2014/53/EU Direktifinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

Müşteri Hizmetleri

VIOFO'yu seçtiğiniz için teşekkürler! Satın alma tarihinden itibaren tüm ürünler 24 ay garantilidir. VIOFO, tüm kullanıcılarımız için ömür boyu teknik destek sunar. Ürünlerimizden ve hizmetlerimizden %100 memnun kalmanızı sağlamaya kendimizi adadık.



Düşünceleriniz Bizler İçin Değerli

Daha da iyisini nasıl yapabileceğimiz konusunda herhangi bir fikriniz varsa, bugün bizimle info@viofoturkiye.com adresinden iletişime geçin.



Video Paylaşımı

VIOFO kamera ile çektiğiniz videoları bizimle paylaşın. Yeni bulduklarınızın tadını birlikte çıkaralım! info@viofoturkiye.com adresinden gizemli bir hediye kazanma şansını yakalayın.

Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz ?



info@viofoturkiye.com



www.facebook.com/viofotr



+90 212 428 87 78



Pzt-Cm 09:00-18:00 C.tesi 09:00-14:30