


T130

KULLANIM KILAVUZU

Kullanım kılavuzu
<https://www.viofoturkiye.com/destek/adresinde-mevcuttur>.

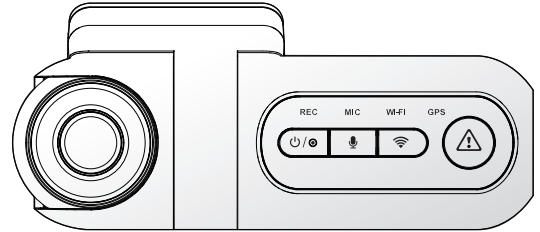

İçindekiler

1. Ürüne Genel Bakış	2	7. Sistem Ayarları	21
Standart Eşyalar		Video Ayarı	
Opsiyonel Aksesuarlar		Sistem Ayarı	
Ürün Diyagramı		Diğer	
2. Kurulum	6	8. Donanım Yazılımı Yükseltme	27
Hafıza Kartını Takma / Çıkarma		9. Bildirim	27
Ön Kamera Kurulumu		10. Müşteri Hizmetleri	29
Arka Kamera Kurulumu			
İç Kamera Kurulumu (Opsiyonel)			
Kameraları Sökme			
3. Araç Kamerası Kayıt İşlemi	13		
Güç Açık / Kapalı			
Döngü Kaydı			
Acil Durum Kaydı			
Mikrofonu Kapatma			
Park Modu			
4. Video Oynatma ve Yönetme	15		
Video Oynatma			
Video Silme			
Video Dosyası Saklama Yeri			
5. Akıllı Telefonda İnceleme ve Kontrol	17		
Akıllı telefona Bağlanma			
Uygulama Düzenine Genel Bakış			
6. Opsiyonel Aksesuarların Kurulumu	20		

Ürüne Genel Bakış

Standart Eşyalar




Ana Ünite



Araç Şarj
Adaptörü



Kart Okuyucu
Adaptör



Type-C Kablo



Trim Sökme
Aparatı



Yedek Montaj
Yapışkan Pedleri



Ön Cam
Statik Stickerlar x2

Opsiyonel Aksesuarlar



Arka Kamera



Arka Kamera
USB Kablosu (6M)



Dairesel Polarize
Lens Filtresi






Bluetooth Uzaktan
Kumanda



HK4
Kablo Kiti


Ürün Diyagramı

■ Ön Kamera (Ana Ünite)

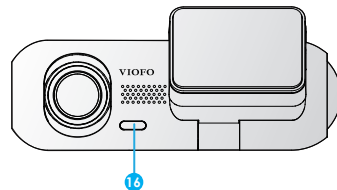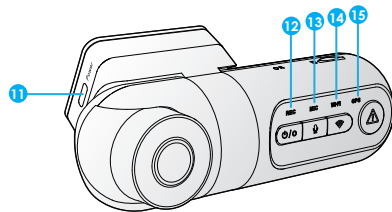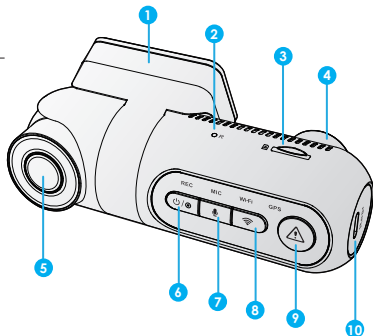

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. GPS Modülü | 9. Video Koruma |
| 2. Sıfırlama Noktası | 10. Arka Kamera Girişi |
| 3. microSD Kart Yuvası | 11. Güç Girişi / microSD Kart Okuyucu
Modu (bilgisayar) |
| 4. Ön Döndürülebilir Lens | 12. Kayıt Durum Göstergesi |
| 5. İç Döner Lens | 13. Mikrofon Durum Göstergesi |
| 6. Güç Açık KAPALI | 14. Wi-Fi Durum Göstergesi |
| Kayıt Başlatma Durdurma | 15. GPS Durum Göstergesi |
| 7. Mikrofon Açık KAPALI | 16. Isı dağıtma Bloğu
(Bu bloğa dokunmayın) |
| 8. Wi-Fi Açık KAPALI | |

■ Arka Kamera (Opsiyonel)

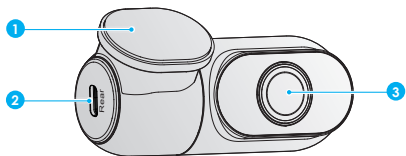

1. Dirsek

2. Güç Girişi

3. Lens

LED Göstergeler

LED Işığı	LED Durumu	Davranış
REC	Sabit Kırmızı	Kaydediliyor
	Yanıp Sönen Kırmızı	Kaydedilmiyor Üretici Yazılımını Güncelleme
MIC	Sabit Kırmızı	Ses Kaydı Açık
	Kırmızı Kapalı	Sesi Kaydı Kapalı
GPS	Sabit Mavi	GPS Sinyali Alındı
	Yanıp Sönen Mavi	GPS Sinyal Alınıyor
Wi-Fi	Sabit Mavi	Wi-Fi bağlandı
	Yanıp Sönen Mavi	Wi-Fi açık ve Bağlanmak için bekliyor
	Kapalı Mavi	Wi-Fi Devre Dışı

Düğmeler ve Simgeler


Düğmeler	Davranış
	Gücü AÇMAK / KAPATMAK için uzun basın Kaydı başlatmak / durdurmak için bir kez tıklayın
	Ses kaydını devre dışı bırakmak / etkinleştirmek için bir kez tıklayın
	Wi-Fi'yi açmak / kapatmak için uzun basın Kızılötesi ışıkları etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için kısa basın
	Bir kez tıklama, kaydedilmekte olan dosyayı kilitleyebilir Kartı formatlamak için uzun basın
	Kamerayı varsayılan ayarlara sıfırlamak için her iki düğmeyi de basılı tutun

Kurulum

1. Hafıza Kartı Takma / Çıkarma

■ Hafıza Kartını Takma

Hafıza kartındaki metal temas noktalarının ana ünitenin VIOFO logolu tarafına baktığından emin olun.
Kameranin kapalı olduğundan emin olun ve bir klik sesi duyana kadar hafıza kartını kart yuvasına doğru itin.

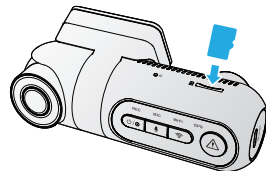

■ Hafıza Kartını Çıkarma

Kameranin kapalı olduğundan emin olun ve ardından tırnağınızla hafıza kartının kenarını itin. Kart çıkarılabilecek kadar dışarı fırlayacaktır.

Not:

- MicroSD kart ayrı satılır. MicroSD kartın UHS-U1/U3 veya üzeri derecelendirmeye ve 256 GB'a kadar kapasiteye sahip olması gerekir.
- Dayanıklı ve güvenilir olması için üst düzey MLC NAND flash ile üretilmiş VIOFO marka hafıza kartlarını almanızı tavsiye ederiz.
- Lütfen kartı bir bilgisayarda exFAT veya FAT32 dosya sistemine formatlayın.
- Formatlama, microSD karttaki tüm verileri kalıcı olarak silecektir. En iyi performans için, düzenli olarak biçimlendirin (önemli dosyaları yedekledikten sonra).
- Hafıza kartındaki metal temas noktalarının ana ünitenin VIOFO logolu tarafına baktığından emin olun. Kameranin kapalı olduğundan emin olun ve bir klik sesi duyana kadar hafıza kartını kart yuvasına doğru itin.

- Lütfen microSD kartı takmadan veya çıkarmadan önce T130'u kapatın.
- ! Kayıt sırasında microSD kartın takılması veya çıkarılması dosyaların bozulmasına neden olabilir.

■ Hafıza Kartını Formatlama

Hafıza Kartını Kamera'da Formatlara

Kartı kamerada formatlamak için ya VIOFO Uygulamasını ve Ayarlar'daki format seçeneğini kullanın ya da alternatif olarak [⚠] düğmesine uzun basın.

Hafıza Kartını Bilgisayar Kullanarak Formatlama

Hafıza kartını bilgisayarınızda formatlamak için bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu takip edin.


Hafıza kartını derinlemesine formatlamak için GUIFormat aracını resmi web sitemizden de indirebilirsiniz:

<https://support.viofo.com/support/solutions/folders/19000019360>


2. Ön Kamera Kurulumu

Montaj Kurulumu

1. Klipsleri takın, ardından montajı yatay olarak kameranın arkasındaki yuvaya kaydırın.

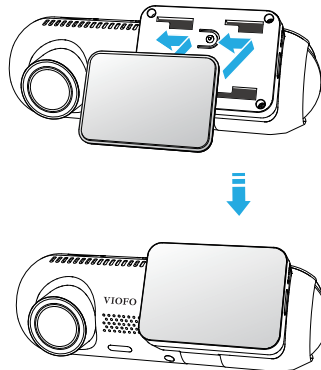


2. Ön camda, dikiz aynasının arkasında, kameranın sürüş sırasında sürücünün görüşünü engellemeyeceği bir yer seçin.
3. Ön camın montaj yüzeyini kuru bir bezle silerek temizleyin.
4. Korumayı filmi yapışkan pedden ve kamera lensinden çıkarın.
5. Ön kamerayı seçilen konuma sabitleyin.

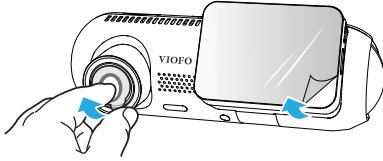

6. Lens açısını ayarlayın

Gerekirse lensin açısını yukarı / aşağı ayarlayın.


İç Döndürülebilir Lens ayrıca sola ve sağa döndürülebilir.

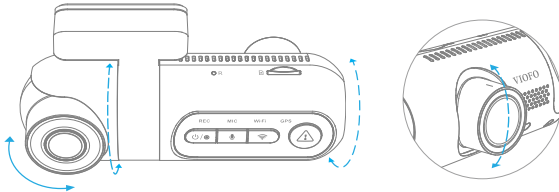


Asla lensi tamamen döndürmeye çalışmayın. Lensin çok fazla döndürülmesi nedeniyle zarar gören kameralar garanti kapsamı dışındadır.

7. Güce Bağlanma

USB güç adaptörünü aracınızın 12V / 24V dişi elektrik prizine takın. Araç şarj cihazı USB kablusunun erkek bağlantı noktasını kamera montajının USB Type-C bağlantı noktasına takın.

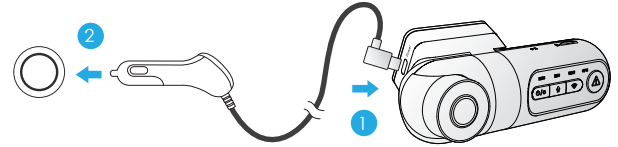


8. Ön kamera kurulumu ve güç bağlantısından sonraki düzen:

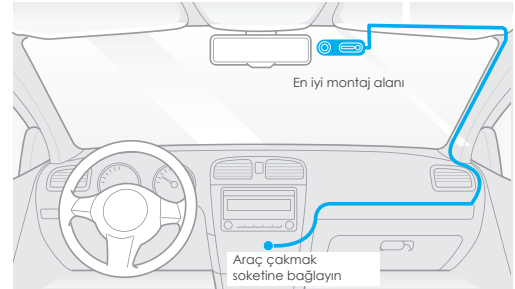

3. Arka Kamera Kurulumu (Opsiyonel)



1. Bir kurulum yeri seçin.
2. Ön camın montaj yüzeyini kuru bir bezle silerek temizleyin. Ön camda, buz çözme ızgara tellerinin olmadığı ve kameranın tüm arka görüşü kaydedebileceği bir konum seçin.
3. Korumucu filmi yapışkan pedden ve kamera lensinden soyun.

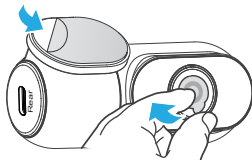

4. Arka kamerayı seçilen konuma sabitleyin.

5. Arka Kamera ile Bağlantı.

Ürünü kapatın ve arka kamera kablosunu öne bağlayın. kamera (ana ünite). Kablo yönlendirmesi aşağıdaki iki şemada gösterildiği gibi olmalıdır. İki kabloyu rahat ve güvenli bir şekilde sabitlemeye yardımcı olması için kablo klipslerini kullanın.

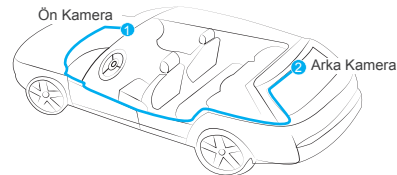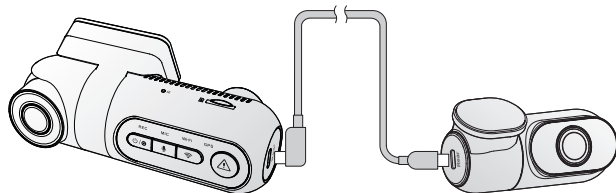

5. Kameraları Kaldırma

Ön Kamerayı Kaldırma

Ön kamerayı braketinden çıkarmak için kamerayı sağa kaydırın ve ön kamerayı montaj braketinden dışarı çekin.

Not: Ön kamerayı veya arka kamerayı takıp çıkarmak istediğinizde, lütfen önce kamerayı kapatın.

Arka Kamerayı Kaldırma

Arka kamera kablosunu arka kamera bağlantı noktasından çıkarın ve montajın tamamını camdan çıkarın.

İpuçları

1. Kamerayı sürücünün görüşüne ve güvenliğine engel olacak bir yere kurmayın/monte etmeyin.
2. Kaydedilen sahnelerin her iki tarafı da kameranın FOV'u (görüş alanı) tarafından eşit şekilde kapsanacak şekilde kamerayı dikiz aynasına yakın kurun / monte edin.
3. Yağmurlu günlerde net bir görüş sağlamak için lens, ön cam sileceğinin süpürme menzili içinde konumlandırılmalıdır.
4. Kamerayı hava yastığı panellerinin üzerine veya yakınına kurmayın/monte etmeyin.
5. Kurulum / montaj yeri güneş kontrol filminden (cam filmi) etkilenmemelidir. Optimum performans için kameranın yakınında başka herhangi bir elektronik ekipman olmamalıdır.

Not:

Kamerayı veya kabloları bir hava yastığı panelinin yakınına veya hava yastığının çalışma menziline kurmayın/monte etmeyin. Hava yastığının açılmasından kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya ölümden üretici sorumlu değildir.

Araç Kamerası Kayıt İşlemi

Güç Açık / Kapalı

1. Motoru çalıştırdığınızda kamera açılacak ve otomatik olarak kayda başlayacaktır.
2. Motoru kapattığınızda veya şarj kablосunu güç adaptöründen çıkardığınızda, kamera kaydını durduracak ve kapanacaktır.
3. Kamerayı açmak veya kapatmak için [ / ] düğmesine uzun basın.

Döngü Kaydı

1. Kameranin kart yuvasına bir microSD kart takın; kamera gücü algıladığında da otomatik döngü kaydı başlayacaktır.
2. Her video dosyası için zaman çerçevesi 1 / 2 / 3 / 5 / 10 dakikadır.
3. MicroSD kartta yeterli alan olmadığında, döngü kaydı otomatik olarak en eski dosyaların üzerine yazacaktır (birer birer).
4. Döngü kayıt dosyaları SD kart:\ DCIM \ MOVIE klasörü'ne kaydedilir.

Acil Durum Kaydı

1. Otomatik Acil Durum Kaydı

G-sensörü etkinleştirildiğinde ve bir çarpışma meydana geldiğinde, döngü kaydının üzerine yazılmasını önlemek için mevcut çekim otomatik olarak kilitlenir.

2. Manuel Acil Durum Kaydı

Çekim kaydı sırasında [] düğmesine basılması, döngü kaydının üzerine yazılmasını önlemek için mevcut çekimi kilitleyecektir.

Not:

Çarpışma algılama özelliği, VIOFO Uygulaması aracılığıyla “G-sensörü” seçeneği altındaki ayarlarda ayarlanabilir. Kilitli dosyalar SD kart: DCIM \ Movie \ RO'a kaydedilir.

Ses Kaydını Etkinleştir / Devre Dışı Bırak

Ses kaydını kapatmak / açmak için [] düğmesine bir kez basıldığında, [MIC] LED ışığı kapalı / sabit kırmızı olacaktır.

Park Modu

Park modu için üç seçenek vardır.

1. Otomatik Olay Tespiti

Park modu sırasında hareketli bir nesne algılanırken kamera otomatik olarak bir video sekansı kaydedecektir. Yeni bir hareket algılanmadığında kaydı durduracaktır.

2. Hızlandırılmış (Time-Lapse) Kayıt

Zaman aşımı, 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 15 fps'de düşük karelerde bir video kaydeder, ses kaydedilmeden sürekli olarak kayda devam eder.

Not: Hızlandırılmış modda ses kaydedilemez.

3. Düşük Bit Hızlı Kayıt

Bu mod ön, iç ve arka görünüm için düşük bir bit hızı kullanarak hem video hem de ses kaydı yapar. Küçük bir dosya boyutu kullanarak sürekli olarak kayıt yapar.

Not: Park modu, yalnızca motor kapalıyken ve sürekli güç sağlamak için USB Type-C Donanım Kiti kullanıldığında, park halindeki aracınızın gözetimini sağlar. Hardwire Kit ayrıca aracınızın aküsünün boşalmasını önler. Park modu kaydı için VIOFO HK4 ACC donanım kiti kablosunu satın almanızı öneririz.

Video Oynatma ve Yönetme

VIOFO Uygulamasında Video Oynatma

Wi-Fi'yi etkinleştirmek için Wi-Fi düğmesine uzun basın. Önce telefonunuzda Wi-Fi'yi bağlayın. Araç kamerasını kontrol etmek üzere telefonunuzu kullanmak için VIOFO uygulamasını açın ve "Kameranızı bağlayın" ögesini seçin. APP aracılığıyla dosyaları oynatabilir ve yönetebilirsiniz. [Akıllı Telefonda İnceleme ve Kontrol]'e bakarak uygulama tanıtımını kontrol edebilirsiniz.

Bilgisayar Üzerinde Video Oynatma

1. Hafıza kartını araç kamerasından çıkartınız.
Hafıza kartını çıkartmadan önce, araç kamerasını kapattığınızdan emin olun.
2. Hafıza kartını PC'nize bağlı bir hafıza kartı okuyucusuna takın.
3. Videoyu oynatmak için VLC veya başka bir video oynatıcı kullanarak DCIM klasörünü açın.

Video Dosyası Depolama Konumu

Kayıt Modu	Davranış
Döngü Kaydı (Hareket Algılama Dahil)	DCIM \ Movie
Acil Durum Kaydı (Kilitli Video)	DCIM \ RO
Park kaydı (Otomatik Olay Tespiti / Hızlandırılmış Kayıt / Düşük Bit Hızlı Kayıt)	DCIM \ Movie \ Parking
Anlık Görüntü	DCIM \ Photo

Dosya Formatı Tanımı

Ön kamera, iç ve arka kamera tarafından kaydedilen dosyalar ayrı ayrı kaydedilir.

2021_0418_170010_01.PF.MP4
2021_0418_170010_01.PI.MP4
2021_0418_170010_01.PR.MP4

Yıl Tarih Saat

• F ön kamera için
I iç kamera için
R arka kamera için
P Park modunda kaydedilen video için.

Akıllı Telefona Bağlanma

VIOFO uygulaması, bir akıllı telefon kullanarak kameranızı uzaktan kontrol etmenizi sağlar. Özellikler arasında tam kamera kontrolü, canlı önizleme, oynatma ve video kaydı bulunur.

■ Android Cihaz

Android kullanıcıları uygulamayı Google Play'den indirebilir veya APK'yı doğrudan resmi web sitemizden indirebilir:
<https://www.viofo.com/content/13-app>.

■ iOS Cihaz

iOS kullanıcıları uygulamayı App Store'dan indirebilirler.



App Store'dan
İndir



Google Play
Üzerinden İndir


■ VIOFO Uygulamasına Bağlanma

Wi-Fi'yi açmak için [] düğmesine uzun basın. Wi-Fi'nin Wi-Fi adı (SSID) VIOFO_T130_XXXX, Wi-Fi varsayılan şifresi 12345678'dir. Wi-Fi açikken, Wi-Fi Durum LED'i mavi renkte yanıp sönecektir.

- **Adım 1:** T130 Wi-Fi'ye bağlanmak için telefonu kullanın. Telefon araç kamerasına bağlandığında, kameradaki LED ışıklar sabit mavi renkte yanar.
- **Adım 2:** Araç kamerasını kontrol etmek üzere telefonunuzu kullanmak için VIOFO uygulamasını açın ve "Kameranızı bağlayın" ögesini seçin.
- **Adım 3:** Artık her iki kameranın da canlı görüntüsünü görebilirsiniz. Ayarları değiştirebilir ve uygulamadaki dosyaları kontrol edebilirsiniz.

Uygulama Düzenine Genel Bakış

Araç kamerasını kontrol etmek amacıyla telefonunuzu kullanmak için "Kameranızı bağlayın" seçeneğini seçin.

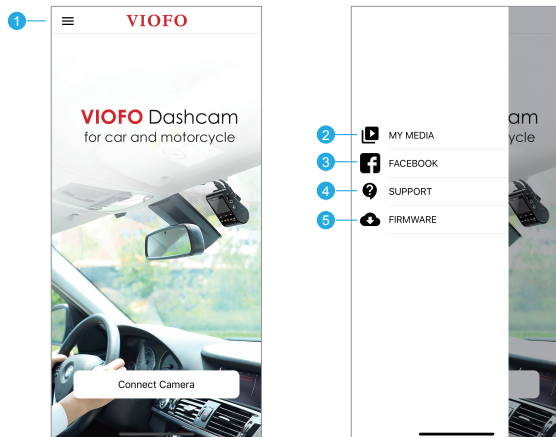



1 - Menü

2 - İndirilen Videolar

3 - VIOFO Resmi Facebook Sayfası

4 - Resmi Destek

5 - Yazılım Güncellemesi

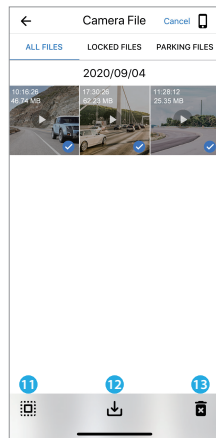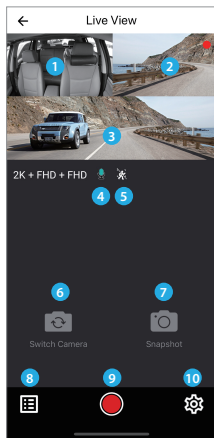

Video Önizlemesi


- 1 - İç Kamera Canlı Video
- 2 - Arka Kamera Canlı Video
- 3 - Ön Kamera Canlı Video
- 4 - Ses Kayıt Durumu
- 5 - Hareket algılama Durumu
- 6 - Kamera Video Kaynağını Değiştir
- 7 - Video Anlık Görüntüsü Çekin

- 8 - Video Dosya Listelerine Git
- 9 - Kaydı Başlat / Durdur
- 10 - Sistem Ayarlarına Git
- 11 - Video Dosya Listeleri
- 12 - Video Dosyalarını İndirin
- 13 - Video Dosyalarını Sil

Opsiyonel Aksesuarların Kurulumu

CPL Kurulumu


CPL (Dairesel Polarize Mercek), aksi takdirde görüntü kalitesine zarar verebilecek yansımaları ve parlamayı pencere camından ve yol yüzeylerinden azaltmak için kullanılabilir; bu, polarize güneş gözlükleriyle aynı şekilde çalışır ve daha doygun ve güzel videolar elde edilir.

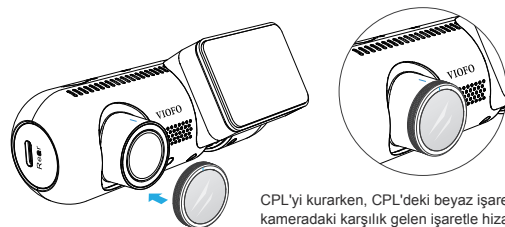

CPL'yi kurarken, CPL'deki beyaz işareti kameradaki karşılık gelen işaretlerle hizalamanız gerekir.

Bluetooth Uzaktan Kumandasını Kurulumu

Uzaktan kumandanın arkasında yapışkanlı bir yuva vardır, onu yapıştırmak için kontrol panelinizde uygun bir yer seçin. Kamerayı açın ve ardından kamerayla eşleştirmek için uzaktan kumandadaki video kilitleme düğmesine 3 saniye basın, başarılı bir şekilde eşleştirilirse uzaktan kumandadaki LED göstergesi maviye döner.

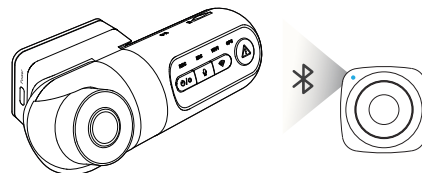

Sistem Ayarları

Kamera kurulumu VIOFO Uygulamasında mevcuttur. Uygulamayı yukarıdaki gibi bağlayın, kaydı durdurun ve ardından ayarlar menüsüne girin.

Video Ayarı

- **Çözünürlük:** Kaydedilen görüntülerin video çözünürlüğünü ayarlama.

Ön Kamera + İç Kamera: 2560 * 1440P 30fps + 1920 * 1080P 30fps

Ön Kamera + İç Kamera + Arka Kamera:

2560 * 1440P 30fps + 1920 * 1080P 30fps + 1920 * 1080P 30fps

1920 * 1080P 30fps + 1920 * 1080P 30fps + 1920 * 1080P 30fps

- **Hızlandırılmış (Time-lapse) Kayıt:**

Hafızayı korumak ve videoyu incelemek için gereken süreyi azaltmak için belirli zaman aralıklarında yakalanan karelerden video kaydedin. Varsayılan kapalıdır.

- **Döngüsel Kayıt:** Kapalı / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 dakika.

Cihazda bir microSD kart ile güç açıldıktan sonra kayıt otomatik olarak başlayacaktır. Kaydedilen her dosya en fazla üç dakika uzunluğundadır ve microSD kart depolama alanı dolduğunda eski çekim değiştirilir.

- **Ses Kaydı:**

Mikrofona açıp kapatın. Bu, kayıt sırasında [] düğmesine basılarak da değiştirilebilir.

- **Pozlama:**

EV (Pozlama Değeri) değerinin uygun şekilde ayarlanması, farklı ışık kaynakları altında daha iyi çekimler oluşturabilir. -2.0 ile +2.0 arasında değişir. Ön, iç ve arka kamera için EV'yi ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz. Varsayılan 0.0 olarak ayarlanmıştır.

- **WDR (Geniş Dinamik Aralık):**

Açık kapalı. Dinamik aralık, görüntünün en parlak bölümünün görüntünün en karanlık bölümüne oranıdır. WDR, kameranın değişen aydınlatma koşullarında mükemmele yakın pozlama ile video sunmasını sağlar.

- **G-Sensörü:**

G-sensörü şok kuvvetlerini ölçer ve o sırada kaydedilen videoyu kilitlet.

"Düşükten yüksek" ayarlar, dosyanın üzerine yazılmasını engellemek için gereken kuvvet miktarını belirler. Düşük olarak ayarlamamızı öneririz.

- **Tarih Damgası:**

Açık / Kapalı. Kaydedilen videoya saat ve tarihi yazdırın.

- **Bit Hızı:**

Video için bit hızını ayarlayabilirsiniz. Yüksek bit hızı, özellikle hızlı hareket eden veya yüksek kontrastlı sahneleri kaydederken videonun kalitesini ve akıcılığını iyileştirebilir. Yüksek bit hızı modunu kullanmak, hafıza kartınızda bulunan kayıt süresini azaltabilir. Düşük bir bit hızı kullanmak yerden tasarruf sağlar ve daha uzun süre kayıt yapar.

Sistem Ayarı

- **Wi-Fi Kanalı:** Kapalı / 2.4GHz

- **Saat Dilimi:** GPS saat ve tarih kalibrasyonu için geçerli saat dilimini ayarlayın.

Not: Yaz saati uygulaması için saat dilimi manuel olarak ayarlanmalıdır.

• **Zaman Senkronizasyonu:** Cep telefonu ile zaman senkronizasyonu.

• **Tarih Formatı:** Kameranın tarih formatını seçebilirsiniz.

• **Önyükeme gecikmesi:** Kamera açıldıktan # saniye sonra açılır. Ayarlar kapalı / 5s / 10s.

• **IR LED:** Açık / Kapalı / Otomatik

Açık, IR ışıklarının her zaman açık olduğu anlamına gelir, yani video rengi siyah beyazdır. Otomatik, araç içi kameranın farklı ışık koşullarında kızılötesi ışıkları açmaya/kapatmaya karar vereceği anlamına gelir. Kapalı, IR ışıklarının tamamen kapalı olduğu anlamına gelir.

IR LED'i etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için [] düğmesine de kısa süre

• **Park Modu:** Park modunda 3 seçenek vardır:

① Otomatik Olay Tespiti

Park etme sırasında hareketli bir nesne algılandığında kamera otomatik olarak bir video sekansı kaydedecektir. Yeni hareketler olmadan kaydı durduracaktır.

② Hızlandırılmış (Time-Lapse) Kayıt

Zaman aşımı, 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 15 fps'de düşük karelerde bir video kaydeder, Ses kaydedilmeden sürekli olarak kayda devam eder.

③ Düşük Bit Hızlı Kayıt

Bu mod, ön, arka ve iç mekan için düşük bit hızında video ve ses kaydeder.

Sürekli olarak küçük dosya boyutları üreterek kayıt yapar.

Not: Park modu kaydı için VIOFO HK4 ACC donanım kiti kablosu satın almanızı öneririz. Ön kameranın park kayıt dosyalarının adı, iç mekan için Yıl_Tarih_Saat_**PF, Yıl_Tarih_Saat_**PI şeklindedir. kamera ve arka kamera için Yıl_Tarih_Saat_**PR.

• **Park Modu Zamanlayıcısını Girin:**

Park moduna girmek için zamanlayıcıyı ayarlayın. (Yalnızca kablolu kablo için, harici pil kullanıyorsanız bu işlev çalışacaktır.)

"KAPALI", motor kapatıldığında kameranın hemen park moduna gireceği anlamına gelir.

"90s", motor kapatıldıktan 90 saniye sonra kameranın park moduna gireceği anlamına gelir.

• **Otopark Kayıt Süresi:**

"Açık", donanım kitleri güç kaynağını kesene kadar kameranın kayda devam edeceği anlamına gelir.

"1 saat", kameranın park moduna girdikten 1 saat sonra kapanacağı anlamına gelir.

• **Park G-Sensörü:**

G-sensörü, önemli veya ani bir hareket (darbe veya çarpışma gibi) algılandığında, bir olay kaydını tetikler. Park modu kaydında bunu Yüksek hassasiyet olarak ayarlamanızı öneririz.

• **Park Hareketi Algılama:**

Hareket algılamanın hassasiyetini, rüzgar veya yağmurun neden olduğu küçük hareketlerin bir kaydı tetiklememesi için ayarlar.

• **Görüntü Döndürme:**

Resmi ters çevirin. Ön, İç ve Arka kamera görüntü dönüşünü ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.

• **Bildirim Sesleri:**

Kapalı / Yalnızca düğme bip sesi / Yalnızca başlatma sesi / Tümünü açık. Düğme ve başlatma seslerini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

• **Sesli Bildirim:**

Sesli bildirimi açın / kapatın. Sesli bildirim dili seçeneği ile dil ayarını değiştirebilirsiniz.

• **Canlı Video Kaynağı:**

Ön Kamera / İç Kamera / Arka Kamera / Tüm kameralar.

• **GPS:**

Turn on / off GPS logger. A GPS module is used to include the location data in the recorded videos. If disabled, your camera will no longer measure your speed and position; nor synchronize the time / date. (Only available when connecting with GPS signal) Please use "Dashcam Viewer" to playback videos and to visualize your position and speed on your computer.

• **Hız Birimi:**

Hız birimi olarak kilometre/saat (KMH) ve mil/saat (MPH) kullanılabilir.

• **GPS Bilgi Damgası:**

Kaydedilen videoya GPS bilgilerini yazdırın.

• **Kamera Model Damgası:**

Kamera modelini kaydedilen videoya yazdırın.

• **Frekans:**

Kaydedilen videodaki titreşimi ve şeritlenmeyi en aza indirmek için ayarlayın.

• **SD Kartı Formatlama:**

İşlem MicroSD karttaki tüm verileri silecektir.

Not: Not: Kartı formatladığınızda, tüm bilgiler silinecek ve kurtarılamaz.

Formatlamadan önce ihtiyacınız olan tüm dosyaları yedeklediğinizden emin olun.

• **Kamera Ayarlarını Sıfırlama:** Tüm ayarları varsayılan değerlere sıfırlayın.

• **Wi-Fi Adı (SSID):** Wi-Fi Adını değiştirin.

• **Wi-Fi Şifresi:** Wi-Fi şifresini değiştirin. Varsayılan Wi-Fi şifresi 12345678.

• **Özel Metin Damgası:** Özel metni kaydedilen videoya yazdırın.

• **Araba Ruhsatı Numarası:** Kaydedilen videoya araba numarasını yazdırın.

• **Karttaki Boş Alan:** microSD kartta kalan depolama alanını gösterin.

Diğer

• **Uygulama Sürümü:** Uygulama'nın mevcut üretici yazılımı sürümünü kontrol edin.

• **Donanım Yazılımı:** Kameranın mevcut donanım yazılımı sürümünü kontrol edin.

Üretici Yazılımı Yükseltme

Donanım yazılımını yükseltmek için bu web sitesindeki talimatları izleyin:
(<https://support.viofo.com/support/solutions/19000101567>)

Not:

- Donanım yazılımını yükseltmek için bir microSD kartı kullanmadan önce, istikrarlı okuma ve yazma işlemi sağlamak için kartın kamerada formatlanması gerekir.
- Ürün yazılımı yükseltmesi sırasında kamerayı fişten çekmeyin veya kapatmayın, bu, kameranın daha sonra önyüklenememesine neden olabilir.

Bildirim

FCC Bildirimi

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu limitler, konut kurulumundaki zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında, ekipmanı açıp kapatarak belirlenebilen zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Uyarı:

Bu cihazda üretici tarafından açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, bu ekipmanı çalıştırma yetkinizi geçersiz kılabilir.

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

(1) Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir.

(2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Shenzhen VIOFO Technology Co., Ltd, bu Radyo Frekansı çevre biriminin 1999/5/EC Yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Müşteri Hizmetleri

VIOFO'yu seçtiğiniz için teşekkürler!

Satın alma tarihinden itibaren tüm ürünler 24 ay garantilidir.

VIOFO, tüm kullanıcılarımız için ömür boyu teknik destek sunar.

Ürünlerimizden ve hizmetlerimizden %100 memnun kalmanızı sağlamaya kendimizi adadık.



Düşünceleriniz Bizler İçin Değerli

Daha da iyisini nasıl yapabileceğimiz konusunda

herhangi bir fikriniz varsa, bugün bizimle

info@viofoturkiye.com adresinden iletişime geçin.



Video Paylaşma

VIOFO kameraya yakalanan videoları bizimle paylaşın. Yeni bulduğunuzun tadını birlikte çıkaralım!

info@viofoturkiye.com adresinden gizemli bir hediye alma şansı yakalayın.

Bizimle Nasıl İletişime Geçilir?



info@viofoturkiye.com



www.facebook.com/viofotr



+90 212 428 87 78



Pzt-Cm 09:00-18:00 C.tesi 09:00-14:30