


WM1

Kullanım Kılavuzu

Kullanım kılavuzu
<https://www.viofoturkiye.com/destek/>
adresinde mevcuttur.

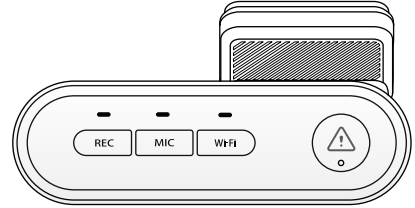

İçindekiler

1. Ürüne Genel Bakış	2
Standart Ürün İçeriği	
İsteğe Bağlı (opsiyonel) Aksesuarlar	
Ürün Şeması	
2. Kurulum	6
Bellek Kartını Takın / Çıkarın	
Araç Kamerasını Kurun	
Araç Kamerasını Çıkarın	
3. Araç Kamerası Kayıt İşlemi	12
Güç Açık / Kapalı	
Döngüsel Kayıt	
Acil Durum Kaydı	
Ses Kaydını Devre Dışı Bırak / Etkinleştir	
Park Modu	
4. Videoları Oynatın ve Yönetin	14
VIOFO Uygulamasında Video Oynatma	
PC'de Video Oynatma	
Video Dosyası Depolama Konumu	
Dosya Biçimi Tanımı	
5. Akıllı Telefonda İnceleme ve Kontrol	15
Akıllı Telefona Bağlan	
Uygulama Düzenine Genel Bakış	
6. İsteğe Bağlı Aksesuarları Kurulumu	18

7. Sistem Ayarları	20
Video Ayarı	
Sistem Ayarı	
Diğer	
8. Donanım Yazılımı	
Yükseltme	26
9. Uyarı	26
10. Müşteri Hizmetleri	28

Ürüne Genel Bakış


Standart Ürün İçeriği



Araç Kamerası



Araç
Çakmaklık
Adaptörü



Type-C Kablo



Trim
Sökme Aparatı



Yedek Montaj
Bandi



Statik Cam Etiket
x2

İsteğe Bağlı Opsiyonel Aksesuarlar



Dairesel Polarize
Filtre



Bluetooth
Kumanda




HK4
Park Modu Kiti




MicroSD Kart

Ürün Şeması

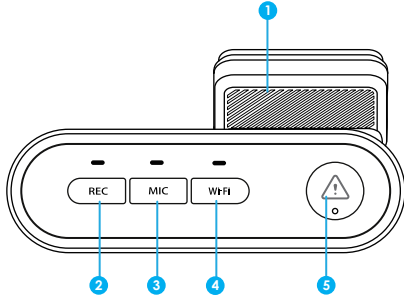

1. GPS Modülü
2. Güç Açık | Kapalı
Kayıt Başlat | Durdur
3. Mikrofon Açık | Kapalı
4. Wi-Fi Açık | Kapalı
5. Video Koruma Tuşu
6. Kayıt Durum Bildirimi
7. Mikrofon Durum Bildirimi

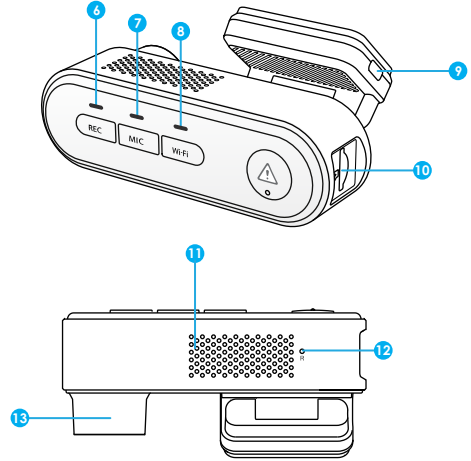

8. Wi-Fi Durum Bildirimi
9. Güç Girişi / microSD Kart Okuyucu
Modu(Bilgisayar bağlantısında)
10. microSD Kart Slotu
11. Isı Dağıtma Bloğu
12. Resetleme Butonu
13. Lens

LED Bildirim

LED Işığı	LED Durumu	İşlem
REC	Sabit Kırmızı	Kaydediyor
	Yanıp Sönen Kırmızı	Kayıt Etmiyor Yazılım Güncelleniyor
MIC	Sabit Kırmızı	Ses Kaydı Açık
	Işık Kapalı	Ses Kaydı Kapalı
Wi-Fi	Sabit Mavi	Wi-Fi Bağlandı
	Yanıp Sönen Mavi	Wi-Fi Açık ve Bağlantı Bekleniyor
	Işık Kapalı	Wi-Fi Kapalı

Tuşlar ve Simgeler


Tuşlar	İşlem
REC	Uzun Basmak Gücü Açar / Kapatır Bir Kere Basmak Kaydı Başlatır / Durdurur
MIC	Bir Kere Basmak Mikrofonu Kapatır / Açar
Wi-Fi	Uzun Basmak Wi-Fi 'yi Açar / Kapatır
⚠	Acil Durum Kaydı, kartı biçimlendirmek için uzun basın
Wi-Fi + ⚠	Kayıt duraklatma, Bluetooth eşleştirme modunu açmak için her iki düğmeyi de basılı tutun
MIC + ⚠	Kayıt duraklatır, kamerayı varsayılan ayarlara döndürmek için her iki düğmeyi de basılı tutun

Kurulum

1. Bellek Kartını Takın / Çıkarın

■ Hafıza Kartını Takın

Hafıza kartındaki metal temas noktalarının araç kamerasının VIOFO logolu tarafına bakmasına dikkat edin. Kameranin kapalı olduğundan emin olun ve bir klik sesi duyana kadar hafıza kartını kart yuvasına doğru itin.

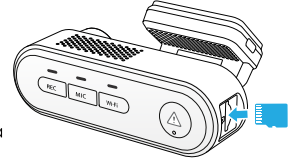

■ Hafıza Kartını Çıkartma

Kameranin kapalı olduğundan emin olun ve ardından tırnağınızla hafıza kartının kenarını itin. Kart çıkarılabilecek kadar dışarı fırlayacaktır.

Not:

- MicroSD kart ayrı satılır. MicroSD kartın UHS-U1/U3 veya üzeri derecelendirmeye ve 256 GB'a kadar kapasiteye sahip olması gerekir.
- Üst düzey MLC NAND flash ile üretilmiş, dayanıklı ve güvenilir VIOFO marka hafıza kartlarını almanızı tavsiye ederiz.
- Lütfen kartı bir bilgisayarda exFAT veya FAT32 dosya sistemine formatlayın.
- Biçimlendirme, microSD karttaki tüm verileri kalıcı olarak silecektir. En iyi performans için, düzenli olarak biçimlendirin (önemli dosyaları yedekledikten sonra).
- Hafıza kartındaki metal temas noktalarının araç kamerasının VIOFO logolu tarafına baktığından emin olun. Kameranin kapalı olduğundan emin olun ve bir klik sesi duyana kadar hafıza kartını kart yuvasına doğru itin.

- Lütfen microSD kartı takmadan veya çıkarmadan önce WM1'i kapatın.
- Kayıt sırasında microSD kartın takılması veya çıkarılması dosyaların.

■ Format the memory card

Hafıza kartını kamerada biçimlendirin

Kartı kamerada formatlamak için ya VIOFO Uygulamasını ve Ayarlar'daki format seçeneğini kullanın ya da alternatif olarak [⚠] düğmesine uzun basın.

Bellek kartını bir bilgisayar kullanarak biçimlendirin

Hafıza kartını bilgisayarınızda formatlamak için bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu takip edin.


Hafıza kartını derinlemesine biçimlendirmek için GUIFormat aracını resmi web sitemizden de indirebilirsiniz:

<https://viofo.com/download/guiformat.exe>


2. Araç Kamera Kurulumu

1. Kamera Sabitleme Aparatı Montajı


Klipsleri takın, ardından sabitleme aparatını yatay olarak kameranın arkasındaki yuvaya kaydırın.

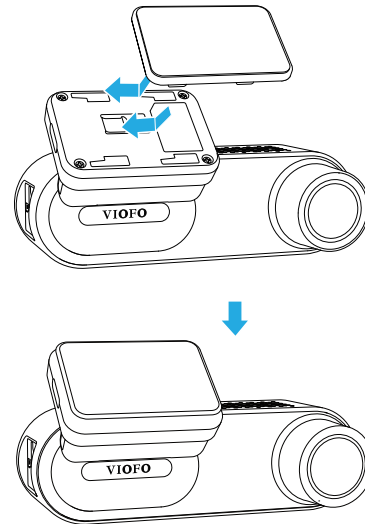


2. Ön camda, dikiz aynasının arkasına, kameranın sürüş sırasında sürücünün görüşünü engellemeyeceği bir yer seçin.

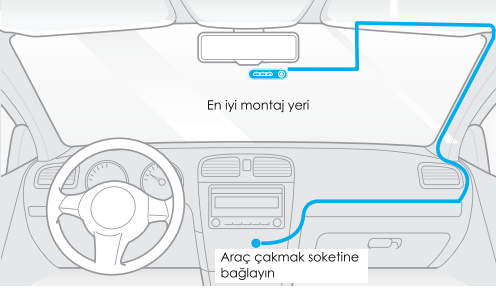


3. Ön camın montaj yüzeyini kuru bir bezle silerek temizleyin, yapışkan pedin sıkıca yapışması için yağdan arındırılmış olmalıdır.
4. Korumucu filmi yapışkan pedden ve kamera merceğinden çıkarın.
5. Kamerayı seçilen konuma sabitleyin.

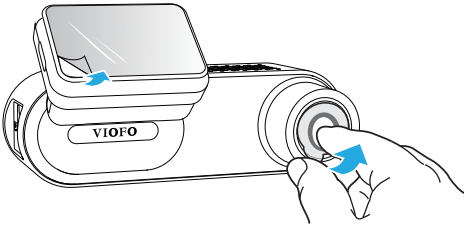

6. Braket Açısını Ayarlayın
Braketin açısını (yaklaşık 60°) lens görüş açısının gereksinimlerine göre yukarı / aşağı ayarlayın.

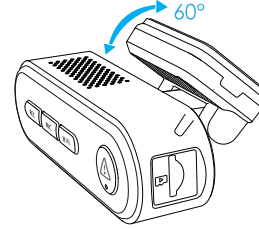

7. Güce Bağlayın
Araç şarj cihazı USB kablosunun erkek bağlantı noktasını kamera montajının USB Type-C bağlantı noktasına takın. USB güç adaptörünü aracınızın 12V / 24V çakmaklık girişine takın.

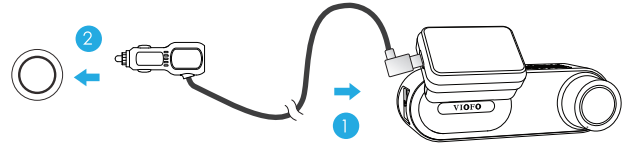

3. Dashcam'i Çıkartma

İpuçları

1. Kamerayı sürücünün görüşüne ve güvenliğine engel olacak bir yere kurmayın/monte etmeyin.
2. Kamerayı, kaydedilen sahnenin her iki tarafının da kameranın FOV'u (görüş alanı) tarafından eşit şekilde kapsanması için dikiz aynasına yakın kurun / monte edin.
3. Yağmurlu günlerde net bir görüş sağlamak için lens, ön cam sileceğinin süpürme menzili içinde konumlandırılmalıdır.
4. Kamerayı hava yastığı panellerinin üzerine veya yakınına kurmayın/monte etmeyin.
5. Kurulum / montaj yeri güneş kontrol filminden (cam filmi) etkilenmemelidir.

Not:

Kamerayı veya kabloları bir hava yastığı panelinin yakınına veya hava yastığının çalışma menziline kurmayın/monte etmeyin. Hava yastığının açılmasından kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya ölümden üretici

Araç Kamerasını Çıkartma

Kamerayı braketinden çıkarmak için kamerayı sağa kaydırın ve kamerayı montaj braketinden dışarı çekin.

Not: Kamerayı takip çıkarmak istediğinizde, lütfen önce kapatın.

Araç Kamerası Kayıt İşlemi

Güç Açık / Kapalı

1. Motoru çalıştırdığınızda kamera açılacak ve otomatik olarak kayda başlayacaktır.
2. Motoru kapattığınızda veya şarj kablосunu güç adaptöründen çıkardığınızda, kamera kaydı durdurur ve kapanacaktır.
3. Kamerayı açmak veya kapatmak için [REC] düğmesine uzun basın.

Döngüsel Kayıt

1. Kameranın kart yuvasına bir microSD kart takın; kamera gücü algıladığında otomatik döngü kaydı başlayacaktır.
2. Her video dosyası için zaman çerçevesi 1 / 2 / 3 / 5 / 10 dakikadır.
3. microSD kartta yeterli alan olmadığında, döngü kaydı otomatik olarak en eski dosyaların üzerine yazacaktır (biri birer).
4. Döngü kayıt dosyaları SD karta kaydedilir: \ DCIM \ MOVIE klasörü.

Acil Kayıt

1. Otomatik acil durum kaydı
G-sensörü etkinleştirildiğinde ve bir çarpışma meydana geldiğinde, döngü kaydının üzerine yazılmasını önlemek için mevcut çekim otomatik olarak kilitlenir.
2. Manuel acil durum kaydı
Çekim kaydı sırasında [⚠] düğmesine basılması, döngü kaydının üzerine yazılmasını önlemek için mevcut çekimi kilitleyecektir.

Not:

Çarpışma algılama özelliği, VIOFO Uygulaması aracılığıyla "G sensörü" seçeneği altındaki ayarlarda değiştirilebilir. Kilifli dosyalar SD karta kaydedilir: DCIM \ Movie \ RO

Ses Kaydını Devre Dışı Bırak / Etkinleştir

Ses kaydını kapatmak / açmak için [MIC] düğmesine bir kez basıldığında, [MIC] LED ışığı kapalı / sabit Kırmızı olacaktır.

Park Modu

Park modu için üç seçenek vardır.

1. Otomatik Olay Algılama

Park modu sırasında hareketli bir nesne algılanırken kamera otomatik olarak bir video kaydı başlatacaktır. Yeni bir hareket algılanmadığında kaydı durduracaktır.

2. Hızlı Çekim (TimeLapse) Kayıt

Zaman aşımı, 1 / 2 / 3 / 5 / 10 fps'de düşük karelerde bir video kaydeder, ses kaydedilmeden sürekli olarak kayda devam eder.

Not: Hızlandırılmış modda ses kaydedilemez.

3. Düşük Bit Hızında Kayıt

Bu mod, düşük bit hızında video ve ses kaydı gerçekleştirir. Sürekli kayıt için küçük dosya boyutlarını kullanır.

Not: Park modu, yalnızca motor kapalıyken ve sürekli güç sağlamak için USB Type-C Donanım Kiti kullanıldığında, park halindeki aracınızın gözetimini sağlar. Hardwire Kit ayrıca aracınızın aküsünün boşalmasını önler. Park modu kaydı için VIOFO HK4 ACC donanım kiti kablosunu satın almanızı öneririz.

Videoları Oynat ve Yönet

VIOFO Uygulamasında Video Oynatma

Wi-Fi'yi etkinleştirmek için Wi-Fi düğmesine uzun basın. Önce telefonunuzda Wi-Fi'yi bağlayın. Araç kamerasını kontrol etmek üzere telefonunuzu kullanmak için VIOFO uygulamasını açın ve "Kameranızı bağlayın" ögesini seçin. APP aracılığıyla dosyaları oynatabilir ve yönetebilirsiniz. [Akıllı Telefonda İnceleme ve Kontrol]'e bakarak uygulama tanıtımını kontrol edebilirsiniz.

PC'de Video Oynatma

1. Hafıza kartını araç kamerasından çıkarın.
- Hafıza kartını çıkarmadan önce Dashcam'i kapattığınızdan emin olun.
2. Hafıza kartını PC'ye bağlı bir hafıza kartı okuyucusuna takın.
3. Videoyu oynatmak için VLC veya başka bir video oynatıcı kullanarak DCIM klasörünü açın.

Video Dosyası Depolama Konumu

Kayıt modu	İşlem
Döngü Kaydı (Hareket Algılama Dahil)	DCIM \ Movie
Acil Kayıt (Kilifli Video)	DCIM \ RO
Park kaydı (Otomatik Olay Tespiti / Hızlandırılmış Kayıt / Düşük Bit Hızlı Kayıt)	DCIM \ Movie \ Parking
Anlık Fotoğraf	DCIM \ Photo

Akıllı Telefona Bağlan

VIOFO uygulaması, bir akıllı telefon kullanarak kameranızı uzaktan kontrol etmenizi sağlar. Özellikler arasında tam kamera kontrolü, canlı önizleme, oynatma ve video kaydı bulunur.

Android Cihazlar

Android kullanıcıları uygulamayı Google Play'den indirebilir veya APK'yı doğrudan resmi web sitemizden indirebilirsiniz:
<https://viofo.com/en/content/13-app/>

IOS Cihazlar

IOS kullanıcıları uygulamayı App Store'dan indirebilirler.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play


VIOFO Uygulamasına Bağlayın

Wi-Fi'yi açmak için [Wi-Fi] düğmesine uzun basın. Wi-Fi'nin Wi-Fi adı (SSID) VIOFO_WM1_XXXX, Wi-Fi varsayılan şifresi 12345678'dir. Wi-Fi açırken, Wi-Fi Durum LED'i mavi renkte yanıp sönecektir.

- **Adım 1:** WM1 Wi-Fi'ye bağlanmak için telefonu kullanın. Telefon araç kamerasına bağlandığında, kameradaki LED ışık sabit mavi renkte yanar.
- **Adım 2:** Araç kamerasını akıllı telefonunuzdan kontrol etmek için VIOFO uygulamasını açın ve "Connect Camera" öğesini seçin.
- **Adım 3:** Artık sistemdeki tüm kameraların canlı görüntüsünü görebilirsiniz. Ayarları değiştirebilir ve uygulamadaki dosyaları kontrol edebilirsiniz.



Uygulama Arayüzüne Genel Bakış

Araç kamerasını kontrol etmek amacıyla telefonunuzu kullanmak için "Connect Camera" seçeneğini seçin.

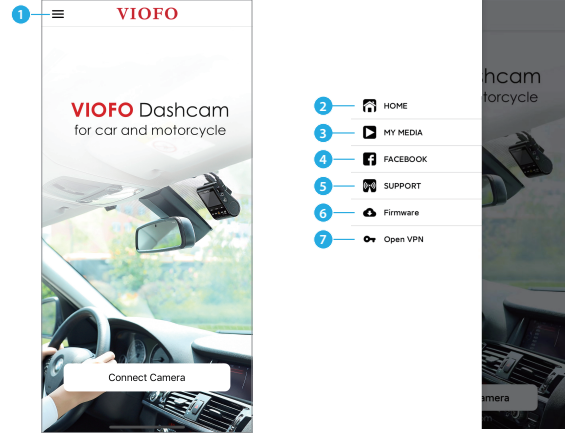

- 1 - Menü
- 2 - Anasayfa
- 3 - İndirilmiş Videolar
- 4 - VIOFO Resmi Facebook Sayfası

- 5 - Resmi Destek
- 6 - Yazılım Güncelleme
- 7 - VPN Bağlantısı

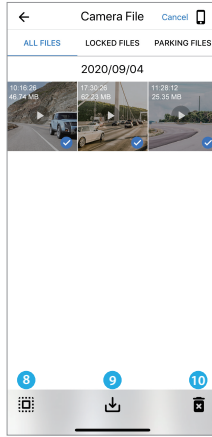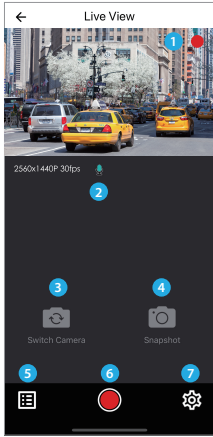

Preview Video


- 1 - Canlı Görüntü
- 2 - Ses Kayıt Durumu
- 3 - Kameralar Arası Geçiş
- 4 - Videodan Fotoğraf Yakala
- 5 - Video Dosya Listesine Git
- 6 - Kaydı Başlat / Durdur
- 7 - Sistem Ayarlarına Git

- 8 - Video Dosya Liste Görünümü
- 9 - Seçili Dosyaları İndir
- 10 - Video Dosyasını Sil

Opsiyonel Aksesuar Kurulumu

CPL Filtre Kurulumu


CPL (Dairesel Polarize Filtre), görüntü kalitesine zarar verebilecek yansımalar ve parlamayı pencere camından, yol yüzeylerinden azaltmak için kullanılabilir; filtre polarize güneş gözlükleriyle aynı şekilde çalışır ve daha doygun daha güzel video kaydı alınmasını sağlar.

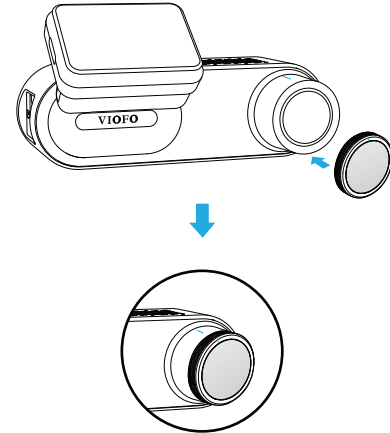

CPL'yi kurarken, CPL'deki beyaz işareti kameradaki karşılık gelen işaretle hizalamanız gerekir.

Bluetooth Uzaktan Kumandasını Kurma

Uzaktan kumandanın arkasında çift taraflı bir bant vardır, kumandayı yapıştırmak için konsol üzerinde uygun bir yer seçin. Kamerası açın, Bluetooth eşleştirme moduna girmek için [**Wi-Fi** + **⚠**] düğmelerine basın ve ardından kamerayla eşleştirmek için uzaktan kumandadaki video kilitleme düğmesine 3 saniye basın, başarıyla eşleştirilirse uzaktan kumandadaki LED göstergesi maviye döner.

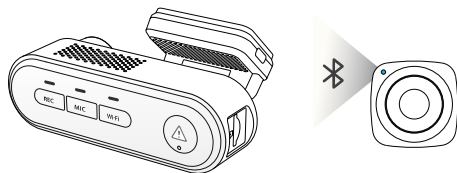

Sistem Ayarları

Kamera kurulumu VIOFO Uygulamasında mevcuttur. Uygulamayı yukarıdaki gibi bağlayın, kaydı durdurun ve ardından ayarlar menüsüne girin.

Video Ayarları

- **Video Çözünürlüğü:**

2560 * 1440P 30fps; 1920 * 1080P 30fps

- **Hızlandırılmış (Time Lapse Kayıt):** Off / 1 / 2 / 3 /

Belleği korumak ve videoyu incelerken gereken süreyi azaltmak için belirli zaman aralıklarında yakalanan karelerden video kaydı oluşturur.

Varsayılan olarak kapalıdır.

- **Döngüsel Kayıt:** Off / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 dakika.

Cihazda bir microSD kart takılıysa, açıldıktan sonra kayıt otomatik olarak başlayacaktır. Kaydedilen her dosya en fazla üç dakika uzunluğundadır ve microSD kart depolama alanı dolduğunda eski kayıt değiştirilir.

- **Ses Kaydı:**

Mikrofonu açıp kapatın. Bu, kayıt sırasında [**MIC**] düğmesine basılarak da değiştirilebilir.

- **Pozlama Değeri:**

EV (Pozlama Değeri) değerinin uygun şekilde ayarlanması, farklı ışık kaynakları altında daha iyi çekimler oluşturabilir. -2.0 ile +2.0 arasında değişir. Varsayılan 0.0 olarak ayarlanmıştır.

- **WDR (Geni Dinamik Aralık):**

Açık / Kapalı. Dinamik aralık, görüntünün en parlak bölümünün görüntünün en karanlık bölümüne oranıdır. WDR, kameranın değişen aydınlatma koşullarında mükemmele yakın pozlama ile video sunmasını sağlar.

- **G-Sensör:**

G-sensörü çok kuvvetlerini ölçer ve o sırada kaydedilen videoyu kilitlet. "Düşükten hassasiyetten yükseğe" ayarlanabilir, dosyanın üzerine yazılmasını engellemek için gereken kuvvet miktarını belirler. Düşük olarak ayarlamamız önerilir.

- **Tarih Damgası:**

Açık / Kapalı. Kaydedilen videoya saat ve tarihi yazdırır.

- **Bit Hızı:** Düşük / Orta / Yüksek / Maksimum.

Video için bit hızını ayarlayabilirsiniz. Yüksek bit hızı, özellikle hızlı hareket eden veya yüksek kontrastlı sahneleri kaydederken videonun kalitesini ve akıcılığını iyileştirebilir. Yüksek bit hızı modunu kullanmak, hafıza kartınızda bulunan kayıt süresini azaltabilir. Düşük bir bit hızı kullanmak yerden tasarruf sağlar ve daha uzun süre kayıt yapar.

- **Zaman Senkronizasyonu:** Cep telefonu ile zaman senkronizasyonu.

- **Tarih Formatı:** Kameranın tarih biçimini seçebilirsiniz.

- **Açılış Geciktirme:** Kameranın açılış sürecini belirlenen süre kadar geciktirir. Ayarlar kapalı / 5s / 10s.

- **Park Modu:** Park etme modunda 3 seçenek vardır:

- ① Otomatik Olay Algılama

Park etme sırasında hareketli bir nesne algılandığında kamera otomatik olarak bir video sekansı kaydedecektir. Yeni bir hareket yoksa kaydı durduracaktır.

- ② Hızlandırılmış (Time Lapse) Kayıt

Zamanlı olarak saniyede, 1 / 2 / 3 / 5 / 10 fps düşük karelerde bir video kaydeder, ses kaydedilmeden sürekli olarak kayda devam eder.

- ③ Düşük Bit Hızında Kayıt

Bu mod, video ve ses kaydı için düşük bit hızı kullanır ve sürekli kayıt için küçük dosya boyutları kullanır.

Not: Park modu kaydı için VIOFO HK4 ACC park kiti kablosu satın almanızı öneririz.

Sistem Ayarı

- **Zaman Dilimi:** GPS saat ve tarih kalibrasyonu için geçerli saat dilimini

Not: Yaz saati uygulaması için saat dilimi manuel olarak ayarlanmalıdır.

- **Park Kayıt Zamanlayıcısı:**

"Kapalı", donanım kitleri güç kaynağını kesene kadar kameranın kayda devam edeceği anlamına gelir.

"1 saat", kameranın 1 saat boyunca park moduna girdikten sonra kapanacağı anlamına gelir.

- **Park Modu Zamanlayıcısı**

Park moduna girmek için zamanlayıcıyı ayarlayın. (Yalnızca park modu kiti için geçerlidir, çakmaklık üzerinden kullanırsanız bu işlev çalışmayacaktır.)

"KAPALI", motor kapatıldığında kameranın hemen park moduna gireceği anlamına gelir.

"90s", motor kapatıldıktan 90 saniye sonra kameranın park moduna

- **Park G-Sensörü:**

G-sensörü, önemli veya ani bir hareket (darbe veya çarpışma gibi) algıladığında, bir olay kaydını tetikler. Park modu kaydında bunu Yüksek hassasiyet olarak ayarlamanızı önerilir.

- **Park Hareketi Algılama:**

Hareket algılamanın hassasiyetini, rüzgar veya yağmurun neden olduğu küçük hareketlerin bir kaydı tetiklememesi için ayarlar.

- **Görüntü Döndürme:**

Resmi ters çevirin. Kamera görüntüsü dönüşünü ayarlayabilirsiniz.

- **Görüntü Aynalama:**

Görüntüyü tersine değiştirin.

- **Bildirim Sesleri:**

Kapalı / Yalnızca düğme bip sesi / Yalnızca başlatma sesi / Tümü açık.
Düğme ve başlatma seslerini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

- **Sesli Bildirim:**

Sesli bildirimi açın / kapatın.

- **GPS:**

GPS kaydediciyi açın / kapatın. Kaydedilen videolara konum verilerini dahil etmek için bir GPS modülü kullanılır. Devre dışı bırakılırsa, kameranız artık hızınızı ve konumunuzu ölçemez; saati / tarihi senkronize edemez. (Yalnızca GPS sinyali ile bağlanırken kullanılabilir) Videoları oynatmak, konumunuzu ve hızınızı bilgisayarınızda görselleştirmek için lütfen "Dashcam Viewer"ı kullanın.

- **Hız Birimi:**

Hız birimi olarak kilometre/saat (KMH) ve mil/saat (MPH) kullanılabilir.

- **GPS Bilgi Damgası:**

Kaydedilen videoya GPS bilgilerini yazdırır.

- **Kamera Modeli Damgası:**

Kamera modelini kaydedilen videoya yazdırın.

- **Frekans:**

Kaydedilen videodaki titremeyi ve şeritlenmeyi en aza indirmek için

- **Format SD Kart:**

İşlem MicroSD karttaki tüm verileri silecektir. Not: Kartı biçimlendirdikten sonra, tüm bilgiler silinecek ve kurtarılamaz. Biçimlendirmeden önce ihtiyacınız olan tüm dosyaları yedeklediğinizden emin olun.

- **Kamera Ayarlarını Sıfırla:** Tüm ayarları varsayılan değerlere sıfırlayın.
- **Wi-Fi Adı (SSID):** Wi-Fi adını değiştirin.
- **Wi-Fi Parolası:** Wi-Fi şifresini Değiştirin. Wi-Fi varsayılan şifresi **12345678**'dir.
- **Özel Metin Damgası:** Özel metni kaydedilen videoya yazdırın.
- **Araba Plaka Numarası:** Araç plakasını kaydedilen videoya yazdırın.
- **Karttaki Boş Alan:** microSD kartta kalan depolama alanını gösterin.

Diğer

- **Uygulama Sürümü:** Uygulamanın mevcut donanım yazılımı sürümünü kontrol edin.
- **Donanım Yazılımı:** Kameranın mevcut üretici yazılımı sürümünü kontrol edin.

Donanım Yazılımı Yükseltme

Bellenimi yükseltmek için bu web sitesindeki talimatları izleyin:
(<https://viofo.com/content/42-help-and-support/>)

Not:

- Bellenimi yükseltmek için bir microSD kartı kullanmadan önce, kararlı okuma ve yazma işlemi sağlamak için kartın kamerada biçimlendirilmesi gerekir.
- Ürün yazılımı yükseltmesi sırasında kameranın fişini çekmeyin veya

Uyarı

FCC Bildirimi

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu limitler, konut kurulumundaki zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağını garantiye yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında, ekipmanı açıp kapatarak belirlenebilen zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Dikkat:

Bu cihazda üretici tarafından açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, bu ekipmanı çalıştırma yetkinizi geçersiz kılabilir. Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir.
- (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Shenzhen VIOFO Technology Co., Ltd, bu Radyo Frekansı çevre biriminin 1999/5/EC Yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma limitlerine uygundur. Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

IC uyarısı

- English:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- Türkçe:

Bu cihaz, Industry Canada lisansla muaf RSS standartlarına uygundur.

Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz parazite neden olmayabilir ve (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere her türlü girişimi kabul etmelidir.

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen IC RSS-102 radyasyona maruz kalma limitlerine uygundur. Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Müşteri Hizmetleri

VIOFO'yu seçtiğiniz için teşekkürler!
Satın alma tarihinden itibaren tüm ürünler 24 ay garantilidir.
VIOFO, tüm kullanıcılarımız için ömür boyu teknik destek sunar.
Ürünlerimizden ve hizmetlerimizden %100 memnun kalmanızı sağlamaya kendimizi adadık.



Senin Fikrin Önemli

Daha da iyisini nasıl yapabileceğimiz konusunda herhangi bir fikriniz varsa, bizimle support@viofo.com adresinden iletişime geçin.



Video Paylaşımı

VIOFO kameraya yakalanan videoları bizimle paylaşın. Yeni bulduğunuzun tadını birlikte çıkaralım! marketing@viofo.com adresinden gizemli bir hediye alma şansı yakalayın.

Bizimle nasıl iletişime geçilir ?



info@viofoturkiye.com



www.facebook.com/viofotr



+90 212 428 87 78



Pzt-Cm 09:00-18:00 C.tesi 09:00-14:30